




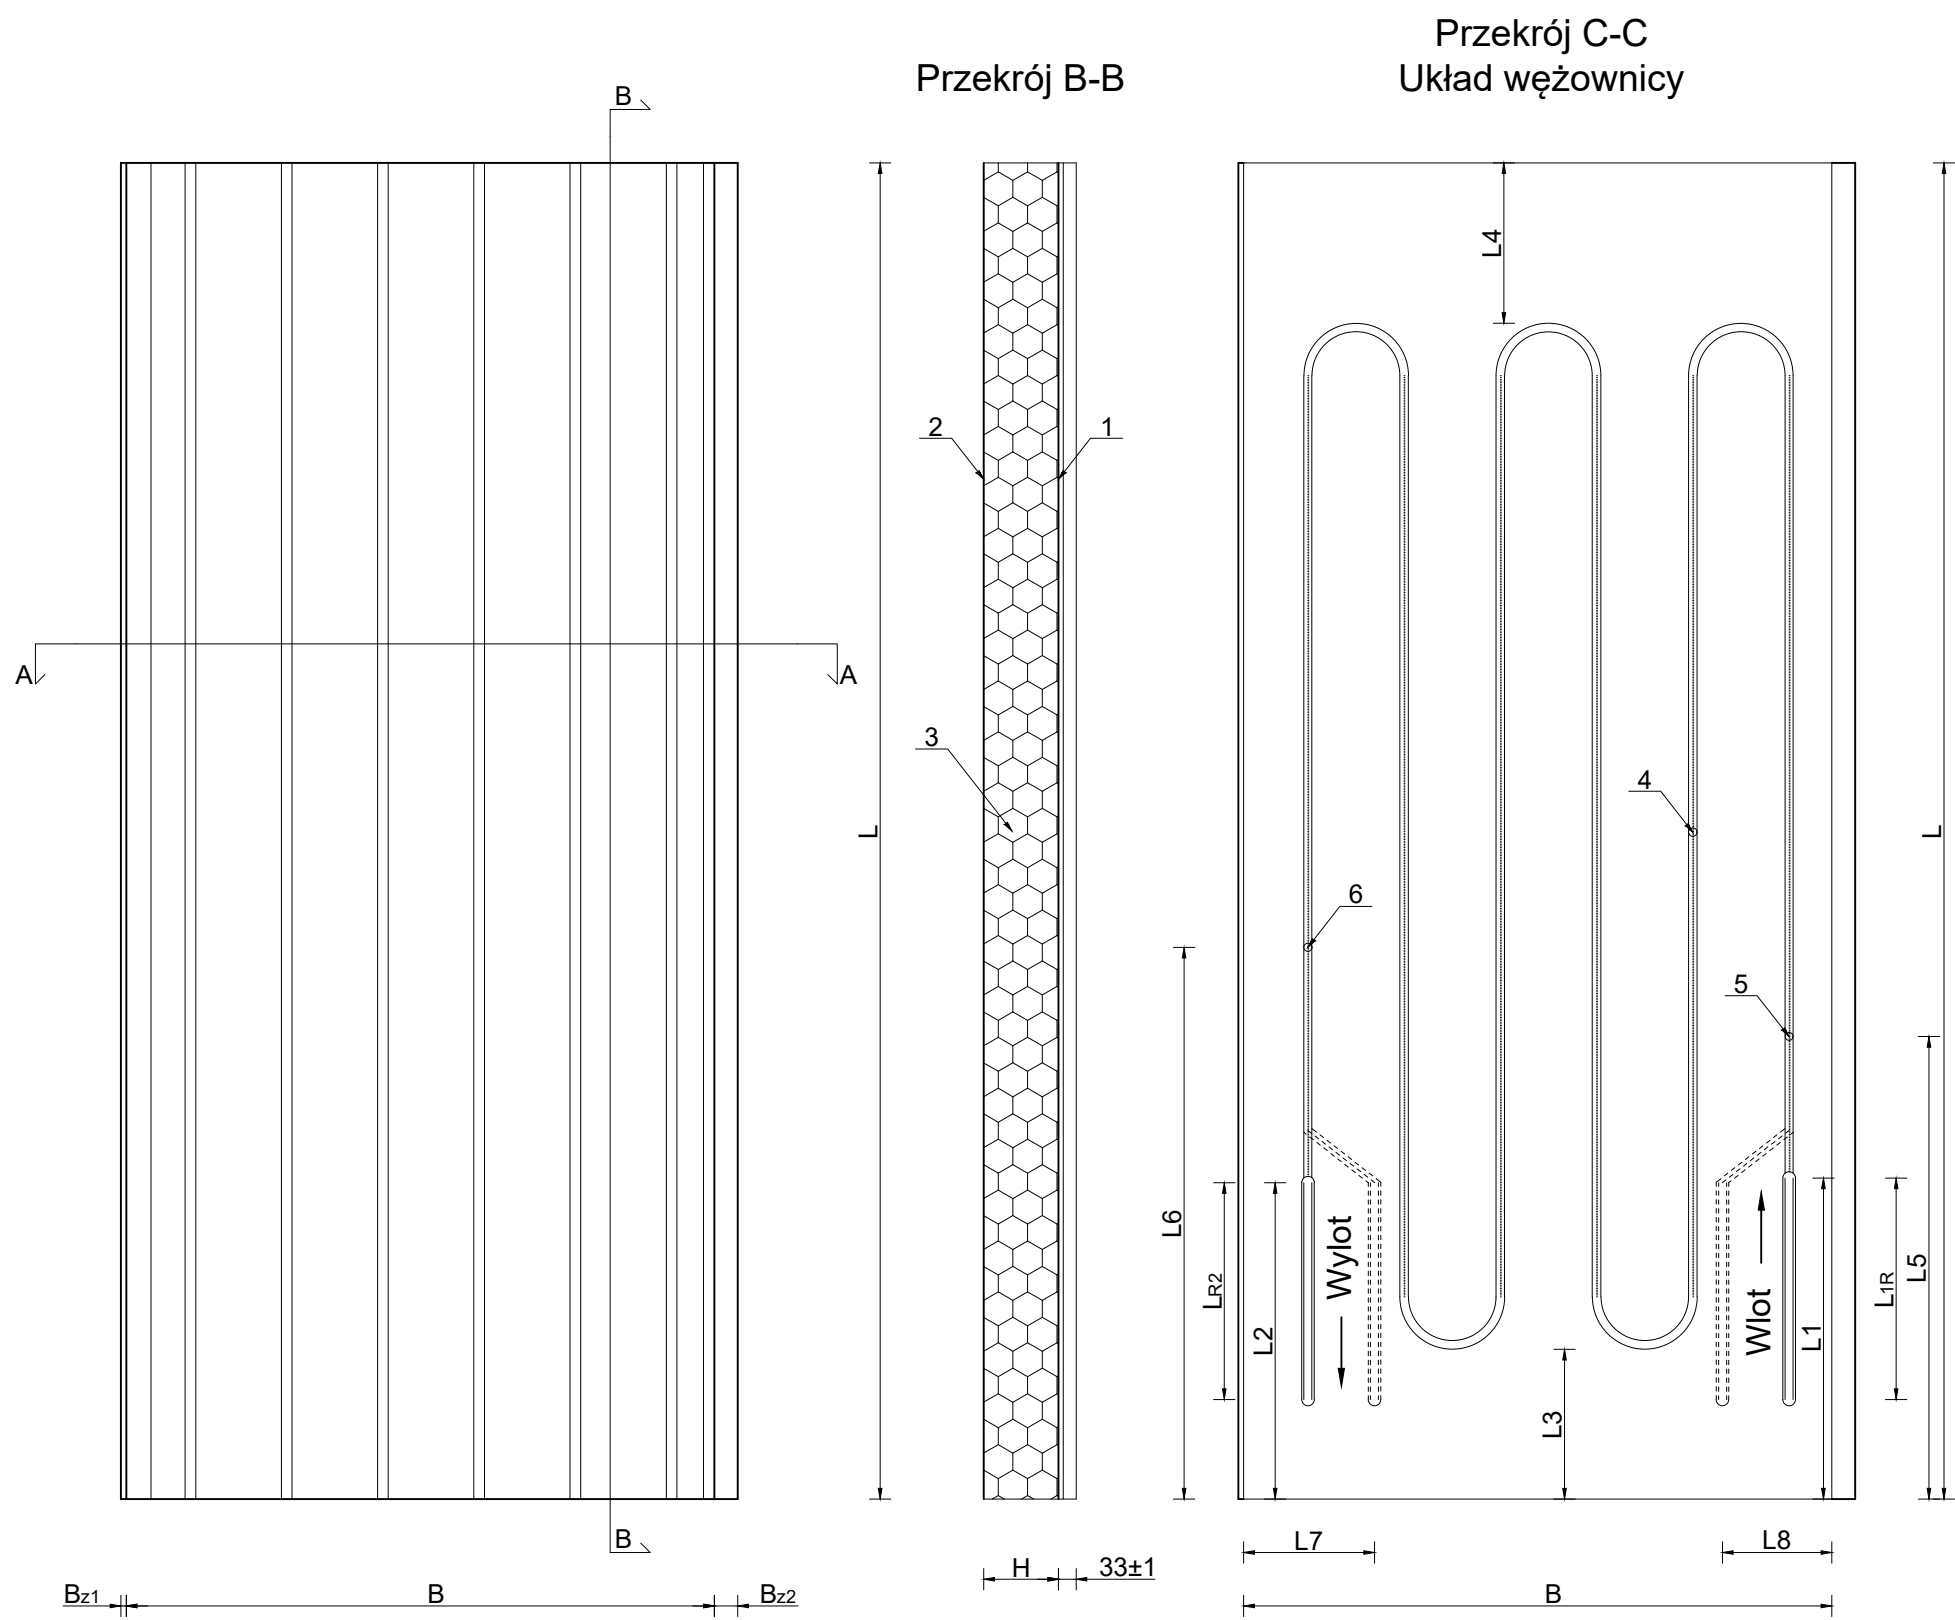

Przekrój A-A

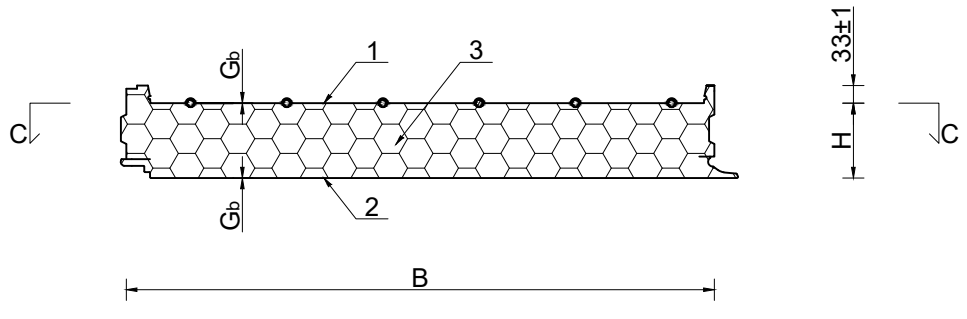

Połączenie płyt dachowych

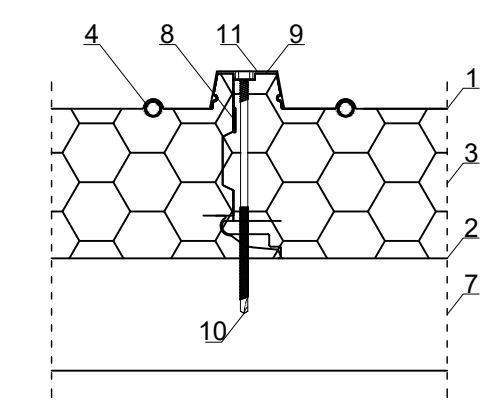

Odległości węzownicy:
 $L_1 = 0 - 12000 \text{ mm}$
 $L_2 = 0 - 12000 \text{ mm}$
 $L_3 = 200 - 11000 \text{ mm}$
 $L_4 = 200 - 11000 \text{ mm}$
 $L_5 = L_1 + (0 - 2000) \text{ mm}$
 $L_6 = L_2 + (0 - 2000) \text{ mm}$
 $L_7 = 500 \text{ mm}$
 $L_8 = 500 \text{ mm}$
 $L_{R1} = 0 - 11000 \text{ mm}$
 $L_{R2} = 0 - 11000 \text{ mm}$

Nr	Nazwa	Materiał	Uwagi
1	Okładzina	Blacha stalowa zewnętrzna	-
2	Okładzina	Blacha stalowa wewnętrzna	-
3	Rdzeń	PUR	-
4	Wężownica	Rura PEX	d = 16 mm
5	Rurka czujnika temperatury "Włot"	Rura Cu	d = 15 mm
6	Rurka czujnika temperatury "Wylot"	Rura Cu	d = 15 mm

Długość panela $L = 1000 - 13000 \text{ mm} \pm 5 \text{ mm}$
Szerokość panela $B = 1100 \text{ mm} \pm 5 \text{ mm}$
Grubość rdzenia $H = 100/140/200 \text{ mm} \pm 3 \text{ mm}$
Grubość blachy $G_b = 0,45 - 0,55 \text{ mm}$

- 7. Płatew
- 8. Uszczelka rozprężna PU
- 9. Taśma dekarcka
- 10. Łącznik mocujący
- 11. Klips maskujący